



## KULLANIM KILAVUZU

---

MAIN - SM3

- Solt kablosuz arama sistemi ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
- Lütfen kullanmadan önce kılavuzu okuyunuz ve talimatları uygulayınız.
- Özellikler ve talimatlar bildirim olmaksızın değişebilir.

## İÇERİK

Önemli Güvenlik Talimatları	3
Her Model için Materyaller	4
Kurulum Kılavuzu	5
Parçaların İsmi	6~7
Ana Alıcı için Ayarlama Modlarının Listesi	7
<b>F0 Yeni Zil Numarası Kayıt Modu</b>	8~9
<b>F1 Ses Ayarlama Modu</b>	10~11
<b>F2 Görüntü Süresi Ayarlama Modu</b>	12~13
<b>F3 Ses Tekrarı Ayarlama Modu</b>	14~15
<b>F4 Seçilen Zili Ayarlama Modu</b>	16~17
<b>F5 Tekrar Arama Ayarlama Modu</b>	18~19
<b>F6 Zil Numarası Değişim Modu</b>	20~21
<b>F7 Zili Kullanarak Zil Numarası Silme Modu</b>	22~23
<b>F8 Tüm Zil Numaralarını Silme Modu</b>	24~25
<b>F9 Kayıtlı Tüm Zil Numaralarını Kontrol Etme ve İsteneni Silme</b>	26~27
Bildirim Öncesi Kontrol	28

### Özellikler

Model	SM3-22 / SM3-23 / SM3-32 / SM3-33 / SM3-61
Frekans(Mhz)	433.0500 ~ 434.7900
Frekans Kararlılığı	±10 ppm
Veri Oranı	1800 bps
Kanal Boşluğu	12.5 KHz
Modülasyon	FSK (±3KHz)
Çıkış Gücü	10mW (Max)
Duyarlılık	-118 dBm (12 db'de)
Güç Kaynağı	DC 12V/1A Adaptör
Boyutlar	288 Boy x 133 En x 40 Yükseklik
Pil Ömrü	Harici Güç
Anten	Eğimli- Çift Kutuplu (Harici)


## ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Ürün kullanımına ya da diğer kişi ve eşyalara gelebilecek zarar ve sağlık sorunlarını önlemek lütfen aşağıda bulunan güvenlik talimatları okuduğunuzdan emin olunuz.

**! UYARI** Bu işaret insanlara ya da mülklere gelebilecek olası ölüm ve ciddi hasarlar hakkında bir bildirimdir.


**! DİKKAT** Bu işaret insanlara ya da mülklere gelebilecek olası zarar ve sakatlıklar hakkında bir bildirimdir.

GÜÇ ÖNİLEMLERİ




**! UYARI**

Güç kablosunun doğru bir şekilde bağlı olduğundan emin olunuz.  
[ Aksi halde bu durum elektrik şokuna ya da yangınla sonuçlanabilecek ısınmalara neden olabilir.]




**! DİKKAT**

Güç ünitesi ve kablosuna zarar verebilecek şeylerden kaçınınız. [ Bu durum yangınla sonuçlanabilecek ısınmalara neden olabilir.]




**! DİKKAT**

Islak eller ile güç kablosunu takmayınız/ sökmeyiniz. [ Bu durum elektrik akımına kapılmanıza neden olabilir.]




**! UYARI**

Bir prize birden fazla elektrikli ayağı bağlamayınız. [ Bu durum yangınla sonuçlanabilecek ısınmalara neden olabilir.]




**! DİKKAT**

Ana ünitenin zarar gördüğü hallerde güç kablosunu sökünüz. [ Bu durum elektrik şokuna ya da yangınla sonuçlanabilecek ısınmalara neden olabilir. Lütfen servis sağlayıcınız ile iletişime geçiniz.]




**! DİKKAT**

Yıldırım ya da cihazın uzun süreli kullanılmaması durumunda güç kablosunu sökünüz. [ Bu durum elektrik şokuna ya da yangınla sonuçlanabilecek ısınmalara neden olabilir.]




**! DİKKAT**

Üniteye tırnak, kalem ya da dolmakalem gibi keskin nesnelere zarar ya da hasar vermemeyiniz. [ Bu durum ürün yüzeyine zarar verebilir ve çeşitli arızalar meydana getirebilir.]




**! DİKKAT**

Üniteyi su, benzin ya da tiner ile temizlemeyiniz. [ Bu durum elektrik devresinin yalıtımına zarar verebilir ve elektrik şokuna ya da yangınla sonuçlanabilecek ısınmalara neden olabilir.]




**! DİKKAT**

Ünite içerisine yabancı madde girebilir, lütfen servis sağlayıcınıza ile iletişime geçiniz. Bu parçalar dâhili ünitelere elektrik şoku ya da yangınla sonuçlanabilecek zararlar getirebilir.




**! UYARI**

Ürün için tamir gerekirse, ürünü sökmeye ya da montaj yapmayı denemeyiniz. Lütfen servis sağlayıcınız ile iletişime geçiniz. Bu durum elektrik şoku ya da yangınla sonuçlanabilecek zararlar getirebilir.



**! DİKKAT**

Sadece kullanım kılavuzunuzda belirtilmiş pilleri kullanınız. Piller aşındırıcı sıvıları sızdırabilir, patlayabilir veya yangın çıkarabilir.



**! DİKKAT**

Kullanılmış pillerinizi çocukların erişemeyeceği noktalara koyunuz. Çocuklar pilli yutmuşlarsa acilen doktora götürünüz.

## HER MODEL İÇİN MATERYALLER



## KURULUM KILAVUZU

En iyi performansı elde etmek için bu kılavuzu dikkatle okuyunuz.

### (1) YER

Çekim alanını kısaltan metal tabaklar, elektrik kablolar ve LED ışıkların kullanımından kaçınınız.



**DİKKAT**

Radyatör, soba ya da diğer ısı üreten cihazların yakınına ürünün kurulumunu yapmaktan kaçınınız. Bu gibi alanlar elektrik şoku ve yangın tehlikesi barındırmaktadır.




**UYARI**

Yer aşırı nem, toz ve yağmurdan korunaklı olmalıdır. Bu gibi alanlar elektrik şoku ve yangın tehlikesi barındırmaktadır.




**DİKKAT**

### (2) Dirsek Montajı

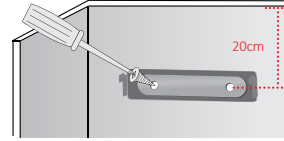


Duvar montajında dirsek tavanın en az 20 cm altında olmalıdır. Aksi takdirde çekim alanı kısalmaktadır.


### (3) Güç Fişi (Ürün ile gönderilen adaptörü kullanınız)

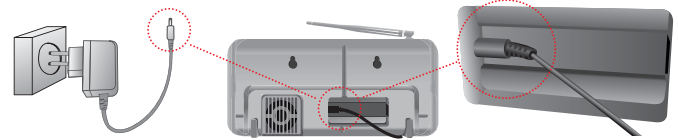

### (4) Duvar Montajı (Tıklama sesi duyulana kadar üniteyi aşağı indiriniz)

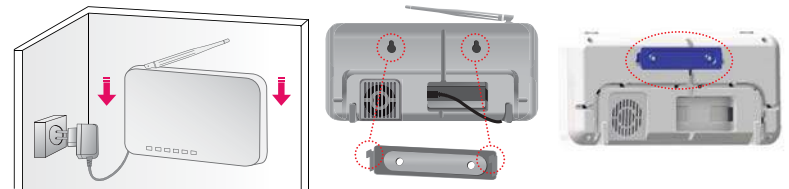

## PARÇA İSİMLERİ

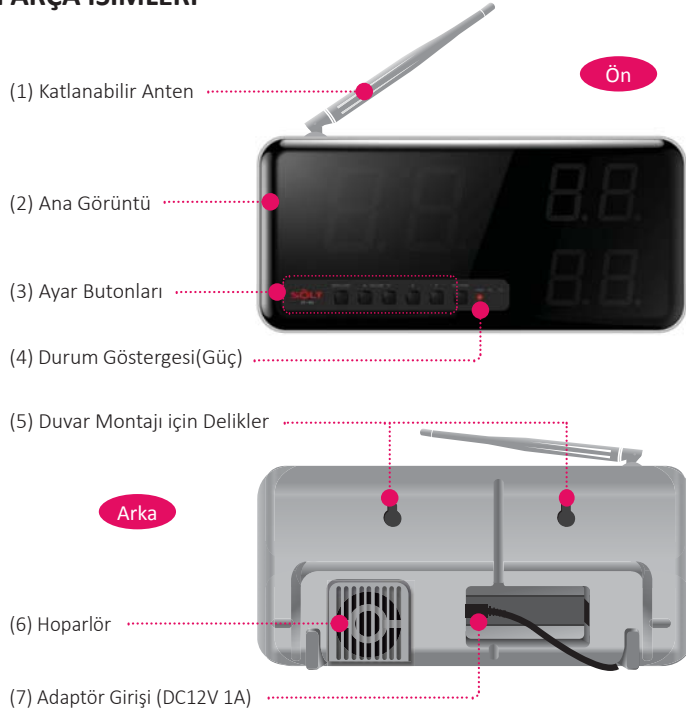

- (1) Katlanabilir Anten: 180 Derecelik Pivot  
 (2) Zil Numarası Göstergesi: Aktif led sayısı modelden modele değişiklik gösterir.  
 (3) Ayar Tuşları

MENU / ESC	· Ayarlar'daki Menü Tuşu · Alfabetik ve Sayısal Karakter Değiştirme Tuşu
▲ ▼	· Yukarı / Aşağı Tuşları · Ses Düzeyi (0-9 seviye) Değiştirme. Varsayılan seviye 5.  * Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanarak istenen seviyeyi seçiniz, SET tuşuna basınız.
◀ ▶	· Sol/Sağ Tuşu
SET / PWR	· Ayarları depolayan tuş · Güç Düğmesi

(4) Durum Göstergesi : Göstergelerin yeri modellere göre farklılık gösterir.

PWR	Kırmızı ışık programın açık olduğunu gösterir
-----	---

(5) Duvar Montajı için Delikler: 5. Sayfadaki Kurulum Kılavuzunun 4. maddesinde bahsedilmiştir.

(6) Hoparlör: 1.5W / 50 ? x 1.25 mm

(7) Adaptör Girişi: AC100~240V, 50/60HZ DX12V 1A (Ürünle verilen adaptörü kullanınız)

## Ana Alıcı için Ayar Modlarının Listesi

Her ayar modu ayar butonlarını kullanarak aktive edilir.

F0	<b>Yeni Zil Numarası Kayıt Modu</b> Listeye yeni zil numarası ekler.
F1	<b>Ses ayarları Modu</b> Tüm ziller için zil sesi ayarlar. (22 Zil Sesi / Varsayılan Değer: 1. Ses)
F2	<b>Görüntüleme Süresi Ayarlama Modu</b> Görüntüleme süresini ayarlar. (Varsayılan Değer: 30 Saniye)
F3	<b>Ses Tekrarı Ayarlama Modu</b> Ses tekrar sayısını ayarlar. (Varsayılan Değer: 1)
F4	<b>Seçilen Ses Ayarları Modu</b> İstenen ziller için zil sesini ayarlar.
F5	<b>Tekrar Arama Ayarları Modu</b> Birden fazla gelen aramalar için aramalar arasına süre koyar. (Varsayılan Değer: 3 sn)
F6	<b>Zil Numarası Değiştirme Modu</b> Ziller için farklı zil numaraları atar.
F7	<b>Zili Kullanarak Zil Numarası Silme Modu</b> Zili kullanarak listeden zil numarası siler.
F8	<b>Tüm Zil Numaralarını Silme Modu</b> Kayıtlı zil numarası listesindeki tüm zil numaralarını siler.
F9	<b>Kayıtlı Zil Numaralarını Kontrol Etme ve İstenen Zil Numarasını Silme</b> Kayıtlı tüm zil numaraları listesi / Ana birimi kullanarak listeden zil numarasını silme



## YENİ ZİL NUMARASI KAYIT MODU

· Listeye yeni zil numarası ekler.

(1) MENU/ESC tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.

 Bu kısım arama numarası kayıt modudur.



· [F0] görüntülenirken ayarlar moduna girilir.

(2) SET tuşuna basınız.




· Yanıp sönen [0] görüntülenir.

(3) Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ tuşlarını kullanarak yeni numara ekleyiniz.

· Rakamları değiştirmek için Sağ / Sol tuşlarını kullanınız.

 Rakam değişiyor.

· Form numarasını İngilizce moduna değiştirmek için MENU tuşuna basınız.

 İngilizce Modu  
Numara ayarlama modu



Numara modu	01234567898 (Blank)
İngilizce Modu	AbCdEfGh IjKlMnOpQr StUvWxYz- _8 (Blank)

(4) SET tuşuna basınız.

 Arama numarasına basınız.



· Seçilen numara yanıp sönüyor.

(5) Kayıt için zil tuşuna basınız.

 Numara Kaydedildi.



· Seçilen zil numarası için kayıt tamamlandı.

Başka bir zil numarası kaydı için (3) ile (5) arası işlemleri Tekrarlayınız.

 Numara zaten kayıtlı.

※ Daha önceden girilen bir zil numarası girerseniz yukarıdaki uyarı ile karşılaşacaksınız.


(6) Kayıt işlemi tamamlandığında MENU/ESC tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [F0] görüntülenirken önce adıma geri döner.

※ Farklı ayar modunu seçmek için Yukarı / Aşağı tuşlarını kullanınız.

(7) MENU/ESC tuşuna basınız.



· [-] ekranda görüntülenir ve alım için beklenir.




## SES AYARLAMA MODU

· Tüm ziller için zil sesi ayarlar.

(1) MENU/ESC tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.


 Bu kısım arama numarası kayıt modudur.



· [F0] görüntülenirken ayarlar moduna girilir.


(2) Bir defa Yukarı tuşuna basınız.

 Ses ayarlama modu




· [F1] görüntülenir.

(3) SET tuşuna basınız.



· [1] görüntülenirken seçilen zil oynatılır.

(4) İstenen zil sesini belirlemek için Yukarı / Aşağı tuşlarını kullanınız.



· Seçilen ses numarası görüntülenir.

※ Yukarı / Aşağı tuşlarına basarak geçiş yaparken seçilen zil sesi oynatılır.

(5) SET tuşuna basınız.

 Ayarlama tamamlandı.



· [F1] görüntülenir ve önceki adıma geri döner.

※ Farklı ayar modunu seçmek için Yukarı / Aşağı tuşlarını kullanınız.

(6) MENU/ESC tuşuna basınız.



· [-] ekranda görüntülenir ve alım için beklenir.

### BELL (Preset mode : ding-dong 1)

1	ding-dong 1 (Preset mode)	12	ding-dong 8
2	ding-dong 2	13	ding-dong 9
3	ding-dong-dang 1	14	ding-dong 10
4	ding-dong-dang 2	15	chime bell 1
5	ding-dong 3	16	chime bell 2
6	ding-dong 4	17	inek
7	ding-dong 5	18	Domuz
8	water drop	19	horoz
9	ding-dong-dang 3	20	Siren
10	ding-dong 6	21	Kuş sesi 1
11	ding-dong7	22	Kuş sesi 2



## GÖRÜNTÜ ZAMANI AYARLAMA MODU

· Görüntü süresini ayarlar.

(1) MENU/ESC tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.


 Bu kısım arama numarası kayıt modudur.



· [F0] görüntülenirken ayarlar moduna girilir.


(2) Yukarı tuşuna 2 defa basınız.

 Zaman göstergesi ayar bölümü.



· [F2] görüntülenir.

(3) SET tuşuna basınız.



· Yanıp sönen [30] görüntülenir.  
※ 30 varsayılan numara olarak atanır. [ Birim: Saniye]

(4) Yukarı/Aşağı tuşları ile istenen görüntüleme süresini seçiniz.



· Seçilen görüntüleme süresi ekranda görüntülenir.

(5) SET tuşuna basınız.

 Ayarlar uygulandı.



· [F2] görüntülenir ve önce adıma geri dönülür.

※ Farklı ayar modunu seçmek için Yukarı / Aşağı tuşlarını kullanınız.

(6) MENU/ESC tuşuna basınız.



· [--] ekranda görüntülenir ve alım için beklenir.

### Not!

Görüntüleme süresi ayarlama bölümü nedir?

Ana birimden alınan görüntülenilen zil numarasının süresi.

[Varsayılan süre 30 saniye olarak ayarlandığından dolayı, zil numarası 30 saniye boyunca gösterilir.]

- 0 olarak ayarlanmışsa zil numarası görüntüsü ekranda kalır.



## SES TEKRARI AYARLAMA MODU

· Ses tekrarı numarasını ayarlar.


(1) MENU/ESC tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.

 Bu kısım arama numarası kayıt modudur.



· [F0] görüntülenirken ayarlar moduna girilir.


(2) Yukarı tuşuna 3 kere basınız.

 Ses tekrarı ayarlama bölümü.



· [F3] görüntülenir.

(3) SET tuşuna basınız.




· [1] görüntülenir.

※ 1 varsayılan olarak ayarlanır. (Birim: Tekrarlama sayısı)

<Örnek>

- (1) 1 kere tekrarla
- (2) 2 kere tekrarla
- (3) 3 kere tekrarla.

(4) Yukarı / Aşağı tuşları ile istenen numaray seçiniz.



· Seçilen numara görüntülenir.

(5) SET tuşuna basınız.

 Ayarlar uygulandı.



· [F3] görüntülenir ve önceki adıma geri döner.

※ Farklı ayar modunu seçmek için Yukarı / Aşağı tuşlarını kullanınız.

(6) MENU/ESC tuşuna basınız.



· [F3] ekranda görüntülenir ve alım için beklenir.





## Seçilen sesin ayarlanma bölümü

· Kişisel zil ayarlamaya yardım eder.

(1) MENU/ESC tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.


Bu kısım arama numarası kayıt modudur.



· [F0] görüntülenirken ayarlar moduna girilir.


(2) Yukarı tuşuna 4 kere basınız.

Bu kısım seçilecek sesin ayarlanması içindir.



· [F4] görüntülenir.

(3) SET tuşuna basınız.




· Kayıtlı zil numarası ve zil sesi numarası  
Ekranda görüntülenir ve yanıp söner.

<Örnek>



(4) Yukarı / Aşağı tuşları ile değiştirmek istediğiniz zil sesi numarasını seçiniz.



· Seçilen zil sesi görüntülenir ve yanıp söner.

(5) SET tuşuna basınız.



· Seçilen zil numarasının zil sesi oynatılır ve yanıp sönmeye kesilir.

(6) Yukarı / Aşağı tuşlarına basarak dilediğiniz zil sesini seçebilirsiniz.

Zil sesi arka arkaya çalınır.



· Seçilen zil sesi numarası ekranda görüntülenir.

(7) SET tuşuna basınız.

Değiştirmek ister misiniz?

(8) SET tuşuna basınız.

Değiştirildi.



· Başka bir zil sesi seçmek için (4) ile (8) işlemlerini tekrarlayınız.


(9) MENU/ESC tuşuna basınız.



· [F4] görüntülenir ve önceki adıma geri döner.

※ Farklı ayar modunu seçmek için Yukarı / Aşağı tuşlarını kullanınız.

(10) MENU/ESC tuşuna basınız.



· [-] ekranda görüntülenir ve alım için beklenir.



## Tekrar arama ayarları modu

· Gereğinden fazla yapılmış aramaların arasındaki mesafeyi ayarlar.

(1) MENU/ESC tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.


 Bu kısım arama numarası kayıt modudur.



· [F0] görüntülenirken ayarlar moduna girilir.

(2) Yukarı tuşuna 5 kere basınız.

 Bu kısım tekrar arama ayarları modudur.



· [F5] görüntülenir.


(3) SET tuşuna basınız.



· [3] görüntülenir.

※ 3 varsayılandır. ( Birim / saniye )

(4) İstenen numarayı ayarlayınız.



· Seçilen numara görüntülenir.

(5) SET tuşuna basınız.

 Ayarlar uygulandı.



· [F5] görüntülenir ve önceki adıma geri döner.

※ Farklı ayar modunu seçmek için Yukarı / Aşağı tuşlarını kullanınız.

(6) MENU/ESC tuşuna basınız.



· [--] ekranda görüntülenir ve alım için beklenir.

### Not!

Tekrar arama ayarları modu nedir?

Bir süreliğine gereğinden fazla yapılmış aramalar gözardı edilir.

*[Redundant call is ignored for 3 seconds as 3 is set for default]*



## Zil Numarası Değiştirme Modu

· Ziller için farklı zil numaraları atar.

(1) MENU/ESC tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.

 Bu kısım arama numarası kayıt modudur.



· [F0] görüntülenirken ayarlar moduna girilir.

(2) Yukarı tuşuna 6 kere basınız.

 Bu kısım arama numarası değişim modudur.



· [F6] görüntülenir.

(3) SET tuşuna basınız.




· Kayıtlı zil numarası görüntülenir.

(4) Yukarı / Aşağı tuşlarını kullanarak değiştirmek istediğiniz zil numarasını seçiniz.



· Seçilen zil numarası görüntülenir.

(5) SET tuşuna basınız.



· Son hanedeki sayı yanıp söner.


(6) Yukarı/Aşağı/Sağ/Sol yön tuşlarını kullanarak istenen zil numarasını seçiniz.

· Sağ-Sol yön tuşları ile son hanedeki rakamı değiştirebilirsiniz.



· Ayarlanan zil numarası görüntülenir.

(7) SET tuşuna basınız.

 Değiştirmek ister misiniz?

· Ayarlanan zil numarası yanıp söner.

(8) SET tuşuna basınız.

 Değiştirildi.



· Diğer zil numarası görüntülenir.

· Diğer zil numarasını değiştirmek için (4) ile (8) arası işlemleri tekrar ediniz.


(9) MENU/ESC tuşuna basınız.



· [F6] görüntülenir ve önceki adıma geri döner.

※ Farklı ayar modunu seçmek için Yukarı / Aşağı tuşlarını kullanınız.

(10) MENU/ESC tuşuna basınız.



· [-] ekranda görüntülenir ve alım için beklenir.



## Zili kullanarak zil numarasını silme modu

· Zili kullanarak listeden zil numarasını siler.

(1) MENU/ESC tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.


Bu kısım arama numarası kayıt modudur.



· [F0] görüntülenirken ayarlar moduna girilir.


(2) Yukarı tuşuna 7 kere basınız.

Bu kısım seçilen Numara modunu siler.



· [F7] görüntülenir.

(3) SET tuşuna basınız.



(4) SET tuşuna basınız.

Arama numarasını giriniz.



· Yanıp sönen [-] ekranda görüntülenir.



(5) DELETE tuşuna basınız.

Silmek istiyor musunuz?



· Seçilen Numara görüntülenir ve yanıp söner.

(6) SET tuşuna basınız.

Silindi.



· Yanıp sönen [-] ekranda görüntülenir.

· Ayarlanan zil numarası silinir.

Başka bir zil silmek için (4) ve (6) arası işlemleri tekrar uygulayınız.

(7) MENU/ESC tuşuna basınız.



· [F7] görüntülenir ve önceki adıma geri döner.

※ Farklı ayar modunu seçmek için Yukarı / Aşağı tuşlarını kullanınız.

(8) MENU/ESC tuşuna basınız.



· [-] ekranda görüntülenir ve alım için beklenir.



## Tüm Zil Numaralarını Silme Modu

· Kayıtlı zil numaraları listesini temizler.

(1) MENU/ESC tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.


 Bu kısım arama numarası kayıt modudur.



· [F0] görüntülenirken ayarlar moduna girilir.

(2) Yukarı tuşuna 8 kere basınız.

 Bu Tüm numaraları silme modudur.



· [F8] görüntülenir.

(3) SET tuşuna basınız.




· Yanıp sönen [AL] ekranda görüntülenir.



<Örnek>


Toplam Kayıtlı Zil Sesi

(4) SET tuşuna basınız.

 Tüm numaraları silmek istiyor musunuz?



· Yanıp sönen [dE] ekranda görüntülenir.

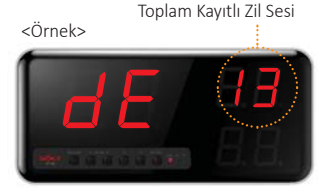

<Örnek>

Toplam Kayıtlı Zil Sesi

(5) SET tuşuna basınız.


 Silindi.



· [F8] görüntülenir ve önceki adıma geri döner.

※ Farklı ayar modunu seçmek için Yukarı / Aşağı tuşlarını kullanınız.

(6) MENU/ESC tuşuna basınız.



· [-] ekranda görüntülenir ve alım için beklenir.



## Tüm Kayıtlı zil numaralarını kontrol etmek ve kişisel olarak zil numarası silmek.

· Shows all registered bell ID list / Deletes bell ID from the list using the main Unit.

### All registered bell ID list

(1) MENU/ESC tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.


Bu kısım arama numarası kayıt modudur.



· [F0] görüntülenirken ayarlar moduna girilir.


(2) Yukarı tuşuna 9 kere basınız.

Bu kısım tüm numaraları görmek ya da her arama numarası modunu silmek içindir.



· [F9] görüntülenir.


(3) SET tuşuna basınız.



· Kayıtlı arama numarası görüntülenir.



(4) Yukarı aşağı tuşları ile tüm zil numaralarının kayıtlı olduğunu kontrol edebilirsiniz.



· Kayıtlı zil numaraları sırayla görüntülenir.

## Deleting individual bell ID

(5) Yukarı / Aşağı tuşları ile silmek istediğiniz zil numarasını seçiniz.



· Seçilen zil numarası görüntülenir ve yanıp söner.

(6) SET tuşuna basınız.

Silmek istiyor musunuz?

(7) SET tuşuna basınız.


Silindi.



· Seçilen zil numarası silinir ve buna bağlı olarak kayıtlı zil sayısı değişir.

· Başka bir zil numarasını silmek için (5) ile (7) arası işlemleri tekrarlayınız.


(8) MENU/ESC tuşuna basınız.



· [F9] görüntülenir ve önceki adıma geri döner.

※ Farklı ayar modunu seçmek için Yukarı / Aşağı tuşlarını kullanınız.

(9) MENU/ESC tuşuna basınız.



· [-] ekranda görüntülenir ve alım için beklenir.

## Bildirimden önce kontrol

· Ürününüzle ilgili aşağıdaki sorunlardan biri ile karşılaşmış iseniz, lütfen tekrar kontrol ediniz.

Problem	Kontrol
Ana alıcıdaki Güç Açık kısmı.	Ana alıcının güç bağlantısı durumunu ve adaptör bağlantısının çıkış yoluna doğru bir şekilde yapıldığını kontrol ediniz.  ※ Adaptörler tüketici ürünler olduğu için, ürün değişimlerini firmamız aracılığıyla ya da AC100~240v 50/60 Hz GİRİŞ dc12v 1A olacak şekilde kendiniz satın alarak gerçekleştirmenizi öneriyoruz.
Ana ekran aramaları almıyor.	Zillerin ana izleyiciye kayıtlı olup olmadığını kontrol ediniz. (Sayfa 26, Kayıtlı Tüm Zil Numarası Listesi)
Zile basıldığında arama yapmıyor, ışık yanmıyor.	Bir zilin bataryası tükenir ya da düşük voltaja ulaşırsa lütfen yenisi ile değiştiriniz.  ※ Zil bataryaları 1 yıl boyunca kullanılmaktadır. ※ CR2032 Küçük Hücre Pili

※ Ürününüz bir kablosuz iletişim aracı olduğu için çevre ortamı ya da elektronik cihazın bir müdahalesi nedeniyle bir numarayı ya da farklı bir numarayı almayabilir.

