



KULLANIM KILAVUZU

PAGER – SP5

- Solt kablosuz arama sistemi ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
- Lütfen kullanmadan önce kılavuzu okuyunuz ve talimatları uygulayınız.
- Özellikler ve talimatlar bildirim olmaksızın değişebilir.

İÇERİK



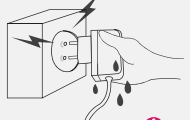
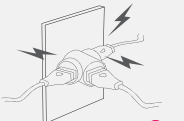
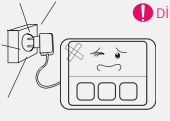
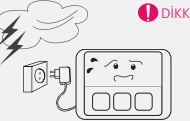
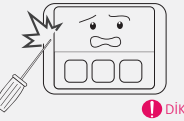
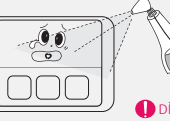
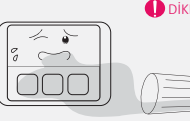
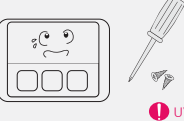
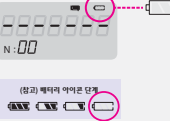

Önemli Güvenlik Talimatları	3
İçerik / Özellikler	4
Parça İsimleri	5
Çağrı Cihazının Ayar Modlarının Listesi/Özellikleri	6
Kayıtlı Tüm Zil Numaralarının Silinmesi	7
F1 Aranılan Numarayı Silme Modu	8
F2 Ses / Titreşim Modu	9
F3 Görüntüleme Süresi Nasıl Kullanılır?	10
Zaman Ayarı	11
E1 Yeni Arama Zili Kaydı - Ardışık Kayıt	12
Ardışık Kayıt (Örnek)	13
Yeni Arama Zili Kaydı - Bireysel Kayıt	14
Bireysel Kayıt(Örnek)	15
E2 Zil Numarası Değiştirme Modu	16~17
Zil Numarası Nasıl Değiştirilir? (Örnek)]	18~19
E3 [Alım Yok] Zil Numarası Ayar Modu	20~21
E4 Yinelenen Çağrı Süresi Ayar Modu	22
E5 Hatırlatıcı Alarm Aç/Kapa Ayar Modu	23
Şarj Talimatları	24
Modellerin Takılması/Sökülmesi Hakkındaki Talimatlar	24

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Ürün kullanımına ya da diğer kişi ve eşyalara gelebilecek zarar ve sağlık sorunlarını önlemek lütfen aşağıda bulunan güvenlik talimatları okuduğunuzdan emin olunuz.

! UYARI Bu işaret insanlara ya da mülklere gelebilecek olası ölüm ve ciddi hasarlar hakkında bir bildirimdir.

! DİKKAT Bu işaret insanlara ya da mülklere gelebilecek olası zarar ve sakatlıklar hakkında bir bildirimdir.

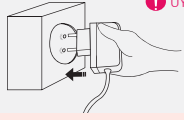GÜÇ ÖNİLEMLERİ	 <p>! UYARI</p> <p>Güç kablosunun doğru bir şekilde bağlı olduğundan emin olunuz. [Aksi halde bu durum elektrik şokuna ya da yangınla sonuçlanabilecek ısınmalara neden olabilir.]</p>	 <p>! DİKKAT</p> <p>Güç ünitesi ve kablosuna zarar verebilecek şeylerden kaçınınız. [Bu durum yangınla sonuçlanabilecek ısınmalara neden olabilir.]</p>	 <p>! DİKKAT</p> <p>Islak eller ile güç kablosunu takmayınız/ sökmeyiniz. [Bu durum elektrik akımına kapılmanıza neden olabilir.]</p>
	 <p>! UYARI</p> <p>Bir prize birden fazla elektrikli ayağı bağlamayınız. [Bu durum yangınla sonuçlanabilecek ısınmalara neden olabilir.]</p>	 <p>! DİKKAT</p> <p>Ana ünitenin zarar gördüğü hallerde güç kablosunu sökünüz. [Bu durum elektrik şokuna ya da yangınla sonuçlanabilecek ısınmalara neden olabilir. Lütfen servis sağlayıcınız ile iletişime geçiniz.]</p>	 <p>! DİKKAT</p> <p>Yıldırım ya da cihazın uzun süreli kullanılmaması durumunda güç kablosunu sökünüz. [Bu durum elektrik şokuna ya da yangınla sonuçlanabilecek ısınmalara neden olabilir.]</p>
	 <p>! DİKKAT</p> <p>Üniteye bıçak, kalem ya da dolmakalem gibi keskin nesnelere zarar ya da hasar vermemeyiniz. [Bu durum ürün yüzeyine zarar verebilir ve çeşitli arızalar meydana getirebilir.]</p>	 <p>! DİKKAT</p> <p>Üniteyi su, benzin ya da tiner ile temizlemeyiniz. [Bu durum elektrik devresinin yalıtımına zarar verebilir ve elektrik şokuna ya da yangınla sonuçlanabilecek ısınmalara neden olabilir.]</p>	 <p>! DİKKAT</p> <p>Ünite içerisine yabancı madde gireerse, lütfen servis sağlayıcınız ile iletişime geçiniz. Bu parçalar dâhili ünitelere elektrik şoku ya da yangınla sonuçlanabilecek zararlar getirebilir.</p>
	 <p>! UYARI</p> <p>Ürün için tamir gerekirse, ürünü sökmeye ya da montaj yapmayı denemeyiniz. Lütfen servis sağlayıcınız ile iletişime geçiniz. Bu durum elektrik şoku ya da yangınla sonuçlanabilecek zararlar getirebilir.</p>	 <p>! DİKKAT</p> <p>İşıkların üzerinde bulunan aydınlanmadaki pil simgesi şeklinde gibi ise, kullanmadan önce en az 2 saat boyunca şarj ediniz.</p>	 <p>! DİKKAT</p> <p>Ürünle birlikte verilen güç adaptörü kullanınız. [Bu adaptörün kullanım sırasında arızalanması garanti kapsamına girmemektedir.]</p>

İÇERİK

ÇAĞRI CİHAZI - BİLEK TİPİ / KLİPS TİPİ



▲ SP5-200 (KLİPS TİPİ)

■ SP5-100 (BİLEK TİPİ)

ŞARJ CİHAZI



Kısıtlı aksesuar garantisi:
Kullanım sırasında ürünün arızalanması garanti kapsamına alınmamaktadır.


Şarj işlemi için sadece ürünle verilen şarj cihazını kullanınız.
(AC100-240V, 50/60Hz)
Diğer cihazların aksine, USB Port uyumsuzluğu nedeniyle şarj işlemi için bilgisayar kullanılamayabilir.

Özellikler

Model	SP5-100 / SP5-200
Frekans (MHz)	433.0500 ~ 434.7900
Frekans Duyarlılığı	±5 ppm
Veri Oranı	1800 bps
Kanal Boşluğu	12.5 KHz
Modülasyon	FSK (±3KHz)
Hassasiyet	-118 Desibel-Milimetre (12 Desibel'de)
Güç Kaynağı	DC 3.7V Lityum-Polimer Pili (Şarj Edilebilir)
Boyut (mm)	56mm Ağırlık x 42mm En x 16mm Yükseklik
Pil Bekleme Ömrü	Maksimum 30 Saat
Anten	Sarmal (Dahili)

PARÇA İSİMLERİ

※ Giyim şekli modellere göre değişir.

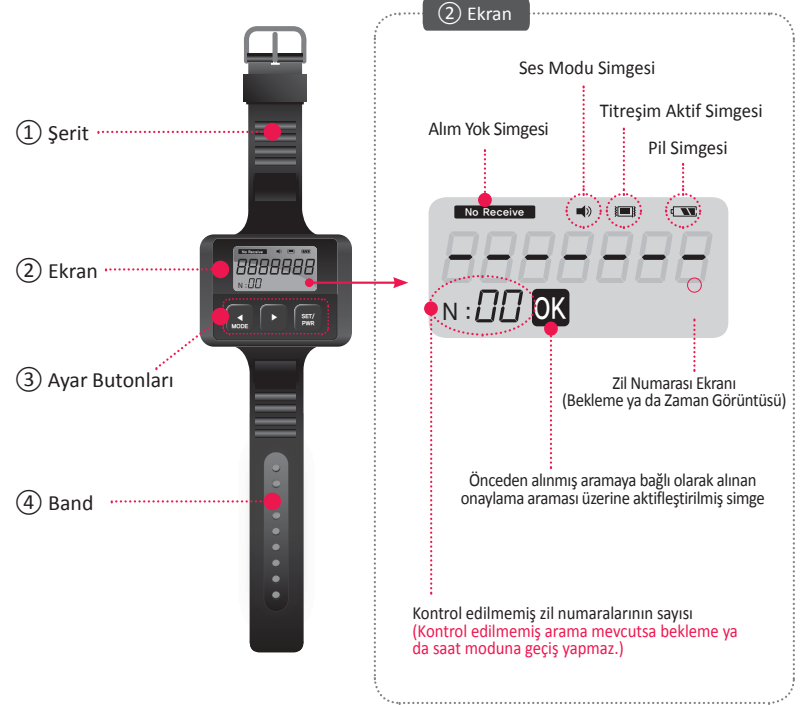

③ Ayar Butonları

◀ / MODE	· Ayar Modu için Menü Tuşu · Sol Tuş
▶	· Sağ Tuş
SET / PWR	· Depolama Ayarlama Değeri · Güç Düğmesi (Açma/Kapama işlemi için 3 Saniyeden fazla basınız)

ÇAĞRI CİHAZI İÇİN AYAR MODLARI LİSTESİ


Aşağıda bulunan ayar modları ayar butonları ile aktif hale getirilir.

F1	Aranan Numarayı Silme	Alınan numarayı silme özelliği
F2	Ses / Titreşim	Cıvıltı, yüksek/alçak titreşim, bip, titreşim sonrası bip
F3	Zaman Ekranı Nasıl Kullanılır?	Zaman Ekranı Modu / Zaman Ayarları
E1	Yeni Arama Zili Kaydı	Listeye yeni zil numarası ekler.
E2	Zil Numarası Değiştirme	Zillere farklı numaralar atar.
E3	Alım Yok Numarası Ayarları	Zil numaralarını aranmamış olarak ayarlar.
E4	Yinelenen Çağrı Süresi Ayarları	Ayarlanan süre zarfında yinelenen aramaları gizler.
E5	Hatırlatıcı Alarm Ayarları	Son 10 arama arasındaki onaylanmamış arama sayısını hatırlatır.

ÖZELLİKLER

- Alınmış son 10 aramayı kontrol eden özellik:
Ardışık sıralamada, alınmış son 10 numarayı tanımlar ve onaylar.
11. arama alındığında ilk alınan arama numarasını otomatik olarak siler.
- Alınan aramalara karşı ses ya da titreşimin seçimi
- Bir arama alındığında lamba otomatik olarak yanar.
- Alınan aramaların her silinişi
- Zaman ekranı modu
- Kontrol edilmemiş arama numaraları için alarm modu ayarlama

[N:00 Örnek Ekranı]

	Alınan son zil numarası(100) ekranda görüntülenir. [N:03] 3 adet kaydedilmiş arama kontrol edilmez.
---	--

- Kontrol edilmemiş arama mevcutsa bekleme yada saat moduna geçiş yapmaz.

KAYITLI TÜM ZİL NUMARALARINI SİLME

- Kayıtlı tüm zil numaralarını silmenin bir yolu.

! UYARI

Bu özelliğini kullanırsanız kayıtlı tüm zil numaraları silinecektir.
Dikkatle kullanmanız tavsiye edilir.

(1) Sağ yön tuşuna 10 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [DELETE] görüntülenir.



(2) SET tuşuna basınız.

Bir "bip" sesi duyulduktan sonra tüm zil numaraları silinmiş olacaktır.



· Silme işlemi sonrası [-----] ekranda görüntülenir.



[Bekleme Ekranı]

Silmeyi Geri Alma : · Butona yanlışlıkla basma durumu
· Fikir değiştirme durumu

NASIL YAPILIR : [DELETE] ekranda görüntülediği sırada bekleme ekranına dönmek için Sol yön tuşuna basınız.



[Bekleme Ekranı]



ARANAN NUMARA SİLME MODU

· Arayan numaraları silme özelliği

(1) MODE tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [F1 dELE] görüntülenirken ayar moduna girilir.

(2) SET tuşuna basınız.



· Alınan arama sayısı görüntülenir.

(3) İstenen numarayı seçmek için Sol/Sağ yön tuşlarını kullanınız.



· Seçilen numara görüntülenir.

(4) SET tuşuna basınız.



· Seçilen numara silinir ve sonraki arama görüntülenir.

· Başka bir aranan numarayı silmek için (3) ve (4) numaralı adımları tekrarlayınız.

(5) SET tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [F1 dELE] ekranda görüntülenir ve önceki adıma geri dönülür.

※ Farklı bir ayar seçeneği için Sol/Sağ yön tuşlarını kullanınız.

(6) MODE tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [-----] ekranda görüntülenir ve alım için beklenir.



SES / TİTREŞİM MODU

· Arama alarmı için ses ya da titreşim seçimi özelliği.

(1) MODE tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [F1 dELE] görüntülenirken ayar moduna girilir.

(2) Sağ yön tuşuna basınız.



· [F2 SOND] ekranda görüntülenir.

(3) SET tuşuna basınız. İstenen ayarları seçmek için Sol/Sağ yön tuşlarına basınız.



(4) SET tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [F2 SOND] ekranda görüntülenirken önce adıma geri dönülür.

※ Farklı bir ayar seçeneği için Sol/Sağ yön tuşlarını kullanınız.

(5) MODE tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [-----] ekranda görüntülenir ve alım için beklenir.



Zaman Ekranı Nasıl Kontrol Edilir?



· Zamanın dışındaki ekran modu



· Zamanında ekran modu

(1) MODE tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.




· [F1 dELE] görüntülenirken ayar moduna girilir.



(2) Sağ yön tuşuna 2 defa basınız.



· [F3 TimE] görüntülenir.

(3) SET tuşuna basınız. İstenen ayarları seçmek için Sol/Sağ tuşlarına basınız.



 : Zaman Görüntüleme Kapalı
 : Zaman Görüntüleme Açık

(4) SET tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [F3 TimE] görüntülenir ve alım için beklenir.
※ Farklı bir seçenek için Sol/Sağ tuşlarını kullanınız.

(5) SET tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [-----] ekranda görüntülenir ve alım için beklenir.

ZAMAN AYARI



· Detaylı Zaman Ayarı Yönergesi

(1) MODE tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.

(2) Sağ yön tuşuna 2 defa basınız.


(3-1) SET tuşuna basınız.  seçiniz ve SET tuşuna tekrar basınız.



(3-2) İstenen saati ayarlamak için Sol/Sağ yön tuşlarını kullanınız. SET tuşuna basınız.



· [Hour] görüntülenir.




(Örnek: Saat 8)

(3-3) İstenen dakikayı ayarlamak için Sol/Sağ yön tuşlarına basınız.



· [Min] görüntülenir.



(Örnek: Dakika 36)

(4) Bir önce [F3 TimE] dan çıkmak için SET tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz

(5) [F3 TimE] dan bekleme moduna geçiş için MODE tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



görüntülenir ve alım için beklenir.



YENİ ARAMA ZİLİ KAYDI

· Listeye yeni zil numarası ekler.

(1) MODE ve SET tuşuna aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [E1 brEg] görüntülenirken ayarlar moduna girilir.

(2) SET tuşuna basınız.



· Yanıp Sönen [1] görüntülenir.

(3) Kayıt işlemi için zil butonuna basınız. Basılan zil numarası 1 olarak kaydedilir.



· Ardışık Sıralama : 1,2,3,4,5... / A,B,C,D,E şeklindedir. Her zaman bir arama ziline basılır. Ardışık olarak gösterilen numara basılı zilin numarası olarak kaydedilir.

Sayı Modu	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Harf Modu	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - _ #

(4) Kayıt işlemi tamamlandığında SET tuşuna basılı tutunuz.



· [E1 brEg] görüntülenir ve önce adıma geri dönülür.

(5) MODE tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [-----] ekranda görüntülenir ve alım için beklenir.

Ardışık Kayıt (Örnek)

(1-5) Yeni Zil Kaydı için Yönergeler

(1) MODE ve SET tuşuna aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [E1 brEg] görüntülenirken ayarlar moduna girilir.

(2) SET tuşuna basınız.



· Yanıp Sönen [1] görüntülenir.

(3) Zil Numarası butonuna basılırsa, bir "bipleme" sesi kayıt işleminin tamamlandığını gösterir.



Zil Numarası 1



· Yanıp Sönen [2] görüntülenir.

(4) (3) numaralı özelliğe olduğu gibi başka arama zili tuşlarına sırayla basılırsa, bu tuşlar ardışık olarak kaydedilir.



Zil Numarası 2



Zil Numarası 3



Zil Numarası 4



Zil Numarası 5

(5) Önceki [E1 brEg] adımından ayrılmak için SET tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.

(6) [E1 brEg] den bekleme moduna geçmek için MODE tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.

· [-----] ekranda görüntülenir ve alım için beklenir.

YENİ ARAMA ZİLİNİN BİREYSEL OLARAK KAYDEDİLMESİ


· Yeni bir arama zili tek tek kaydeder.

(1) MODE ve SET tuşuna aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [E1 brEg] görüntülenirken ayarlar moduna girilir.

(2) SET tuşuna basınız.



· Yanıp Sönen [1] görüntülenir.

(3) Sol/Sağ yön tuşları ya da SET, MODE tuşları ayarlar için kullanılır.

Sağ Yön Tuşu : sayısal ve alfabetik harfleri artan bir sıralamada ayarlar.

Sol Yön Tuşu : sayısal ve alfabetik harfleri azalan bir sıralamada ayarlar.

SET Tuşu : rakamların yerlerini değiştirir.

3 saniyelikli MODE Tuşu : Sayıları harflere ya da harfleri sayılara çevirmek için MODE tuşuna 3 saniye boyunca basınız.

(4) Kaydedilecek arama ziline basınız. Bunun sonrasında 1 bip sesi duyacaksınız.
(Bip sesi arama zili numarası kaydının tamamlandığını belirtir.)



※ Başka bir zil numarası kaydetmek için (3) ve (4) numaraları işlemleri tekrarlayınız.

(5) Kayıt işlemi tamamlandığında SET tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [E1 brEg] ekranda görüntülenir ve önceki adıma geri dönülür.

(6) MODE tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [-----] ekranda görüntülenir ve alım için beklenir.

BİREYSEL KAYIT (ÖRNEK)

Yeni bir arama zili kaydetmenin yönergeleri [C03]

(1) MODE ve SET tuşuna aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutunuz.

(2) SET tuşuna basınız.



· Yanıp Sönen [1] görüntülenir.

(3) [C03] içinde "3" ü ayarlamak için Sağ yön tuşuna 2 defa basınız.



· Yanıp sönen "3" ekranda görüntülenir.

(4) [C03] içinde "0" ı ayarlamak için sırayla SET ve Sağ yön tuşuna birer kere basınız.
(3'ün önüne 0 getirmek için)



· Yanıp sönen "0" ekranda görüntülenir.

SET tuşu: rakamların yerlerini değiştirir.

(5) [C03] içinde "C" ayarlamak için SET'e basınız ardından İngilizceye çevirmek için MODE tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz. Sonrasında Sağ yön tuşuna 2 defa basınız. (03 önüne C getirmek için)



· Yanıp sönen "C" ekranda görüntülenir.

MODE tuşuna 3 saniye basılı tutmak sayıları harf moduna değiştirmeye izin verir.

(6) Kaydedilecek arama ziline basınız. Bir bip sesi duyulacaktır.
(Bip sesi arama zili numarasının kaydedilme işleminin tamamlandığını gösterir.)

· Basılan arama zili numarası [C03] olarak kaydedilir.

(7) önceki [1 brEg] adımından çıkmak için SET tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.

(8) [E1 brEg] 'den bekleme moduna geçiş için MODE tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.

· [-----] ekranda görüntülenir ve alım için beklenir.



ZİL NUMARASI DEĞİŞTİRME MODU

· Ziller için farklı zil numaraları atar.

(1) MODE ve SET tuşuna aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [E1 brEg] görüntülenirken ayarlar moduna girilir.

(2) Sağ yön tuşuna bir defa basınız.



· [E2 diSP] ekranda görüntülenir.

(3) SET tuşuna basınız.



· Kaydedilen ilk zil ekranda görüntülenir.

(4) Sol/Sağ yön tuşlarını kullanarak değiştirmek istediğiniz zil numarasını seçiniz.
SET tuşuna basınız.



· Seçilen zil numarası ekranda görüntülenir ve yanıp söner.

(5) İstenen zil numarasını Sol/Sağ yön tuşları ile ayarlayınız.

Sağ Yön Tuşu : sayısal ve alfabetik karakterleri artan bir sıralamayla ayarlar.
Sol Yön Tuşu : sayısal ve alfabetik karakterleri azalan bir sıralamayla ayarlar.
SET Tuşu : rakamların yerlerini değiştirir.
3 saniyeliğine MODE Tuşu : sayıları harfe ya harfleri sayısal değere değiştirmek için MODE tuşuna 3 saniye boyunca basınız.

(6) SET tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.
Bunun sonrasında zil numarası isteğinize göre değişir.



· Kaydedilen diğer zil numarası görüntülenir.

· Bunu başka bir zil numarasına değiştirmek için (4)'den (6) ya olan işlemleri tekrar ediniz.

(7) Değiştirme kayde tamamlandığında SET tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [E2 diSP] ekranda görüntülenir ve önce adıma dönülür.

(8) [E2 diSP]'den bekleme moduna geçiş için MODE tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [-----] ekranda görüntülenir ve alım için beklenir.

ZİL NUMARASI NASIL DEĞİŞTİRİLİR? (ÖRNEK)



[100] numarası [A1-03]'e dönüştürme yönergeleri

(1) MODE ve SET tuşuna aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutunuz.

(2) Sağ yön tuşuna bir kere basınız ve SET tuşuna basınız.



· Kaydedilen ilk zil numarası ekranda görüntülenir.

(3) Sol/Sağ yön tuşullanarak 100'ü seçiniz ve SET tuşuna basınız.



· [100] içerisindeki son "0" ı ekranda yanıp sönmeye başlar.

(4) [A1-03]'ü oluşturan "1"i ayarlamak için, sağ yön tuşuna bir kere basınız.



· [101] içerisindeki son "1" ekranda yanıp sönmeye başlar.

(5) [A1-03]'ü oluşturan "A"yı ayarlamak için SET tuşuna basınız, sayısal modu harf moduna değiştirmek için MODE tuşuna 3 saniye basılı tutunuz.



· Alfabenin ilk harfi "A" ayarlandığında [1A1] içerisinde A yanıp sönmeye başlar.

Sayısal modu harf moduna değiştirmek için
MODE tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.

(6) [A1-03] içerisindeki boşluğu yaratmak için önce SET tuşuna ardından sol yön tuşuna iki defa basınız.



· [A1] ekranda görüntülandığında '-' görülür ve yanıp söner.

(7) [A1-03] içerisindeki 3'ü yaratmak için önce SET tuşuna ardından sağ yön tuşuna 4 defa basınız.



· [A1 3] içerisindeki 3 görülür ve yanıp söner.

(8) [A1-03] içerisindeki 0'ı yaratmak için SET tuşuna, ardından sağ yön tuşuna bir kere basınız.



· [A1 03] ekranda iken 0 görüntülenir ve yanıp söner.

(9) [A103] içerisindeki "-" simgesini oluşturmak için, SET tuşuna basınız, harf moduna geçiş için MODE tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz ve sol yön tuşuna 3 kere basınız. < "-" simgesi harf modunun bir parçasıdır.>



· Ekranda yanıp sönen [A1-03] içerisindeki "-" simgesi görülür.

Sayı Modu	0123456789
Harf Modu	ABCDEFGHIJKLMNPPQ- STUVWXYZ-8

(10) Önceki adım [E2 dISP]'den çıkış için SET tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz. Ardından MODE tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.

(11) [E2 dISP]'den bekleme moduna geçiş için MODE tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.

· [-----] ekranda görüntülenir ve alım için beklenir.



No Receive ZİL NUMARASI AYARLAR MODU

· Zil numaralarını aranamamak için ayarlar.

(1) MODE ve SET tuşuna aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [E1 brEg] görüntülenirken ayarlar moduna girilir.

(2) Sağ yön tuşuna 2 defa basınız



· [E3 dAOF] ekranda görüntülenir.

(3) SET tuşuna basınız.



· Kayıtlı olan zil numaraları görüntülenir.

(4) Kayıtlı zil numaralarını izlemek için Sol/Sağ yön tuşlarına basınız ve aranamayacak zil numaralarını seçiniz.




· Seçilen zil numaraları ekranda görüntülenir.

(5) İstenen alım modunu seçmek için SET tuşuna basınız.



· [No Receive] Simgesi SET tuşuna her basıldığında geçiş yapar.

※ Başka bir zil numarası ayarlamak için (4) ve (5) numaralı işlemleri tekrarlayınız.

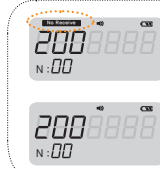

Örnek: 200 numaralı zil numarası aranamamak için ayarlanır ve [No Receive] simgesi görüntülenir. Sonrasında çağrı cihazı 200 numaralı zil'den almıya kapanır.



Örnek: 200 numaralı zil numarası aranamamak için ayarlanır ve [No Receive] simgesi görüntülenmez.

(6) [E3 dAOF] önceki adımına geçiş için SET tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [E3 dAOF] ekranda görüntülenir ve önceki adıma döndülür.

(7) [E3 dAOF] adımından bekleme moduna geçiş için MODE tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [E3 dAOF] ekranda görüntülenir ve alım için beklenir.



ÇİFT ARAMA MESAFESİ AYARLAMA MODU

· Kurulum süresi sırasındaki çift aramaları gizler.

(1) MODE ve SET tuşuna aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [E1 brEg] görüntülenirken ayarlar moduna girilir.

(2) Sağ yön tuşuna 3 kere basınız



· [E4 dUPT] ekranda görüntülenir.

(3) SET tuşuna basınız.



· [3] ekranda görüntülenir.

※ 3 varsayılan değerdir. [Birim: Saniye]

(4) Sol/Sağ yön tuşlarını kullanarak istenen bir süreyi ayarlayınız.

Önceki adım [E4 dUPT] den çıkış için SET tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [E4 dUPT] görüntülenir ve önceki adıma dönülür.

(5) [E4 dUPT] den bekleme moduna geçiş için MODE tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [-----] ekranda görüntülenir ve alım için beklenir.



HATIRLATMA ALARMI AÇMA/KAPAMA AYARLARI MODU

· Son 10 arama numarası içerisinde onaylanmamış arama sayısını hatırlatır.

(1) MODE ve SET tuşuna aynı anda 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [E1 brEg] görüntülenirken ayarlar moduna girilir.

(2) Sağ yön tuşuna 4 defa basınız.



· [E5 rEmd] ekranda görüntülenir.

(3) SET tuşuna basınız ve AÇMA/KAPAMA işlemi için sol/sağ yön tuşlarını kullanınız.



Kontrol edilmemiş aramalar olduğunda kullanıcıyı dakika 1 alarm ile uyarır.



Kontrol edilmemiş aramalar için alarm yok.

(4) Önceki adım [E5 rEmd] 'den çıkış için SET tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [E5 rEmd] is displayed and returns to previous step.

(5) [E5 rEmd]'den bekleme moduna geçiş için MODE tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutunuz.



· [-----] ekranda görüntülenir ve alım için beklenir.

ŞARJ YÖNERGELERİ


Tamamen dolu pil 30 saate kadar kullanılabilir. Kullanım süresi arama alarmı yönetimine bağlı olarak değişir.



[Yukarıda gösterildiği gibi USB girişini açıp USB kabloyu bağlayınız.]

Sadece ürünle birlikte teslim edilmiş kabloyu kullanınız.
Farklı ürünleri kullanmak çağrı cihazınıza zarar verebilir.

Pil Şarj Seviyesi : 

-  : Bu pil simgesi cihazın şarj gereksinimini göstermektedir.
2 saat şarj ettikten sonra kullanınız.
- Yanıp sönen pil simgesi cihazın şarjda olduğunu belirtir.

MODELLER İÇİN GİYME/ÇIKARMA YÖNERGELERİ

[Bilek Tipi]

- Belirlenen slotun sonuna kadar itiniz.
- İşaretli parça dışarı bakacak şekilde itiniz.



[Klips Tipi]

- İşaretli parça dışarı bakacak şekilde itiniz.

